

●電動ライン引器(NF3128B)

正常動作を維持するために、ご使用前後のチェックとお手入れをおすすめします。



◇バッテリー充電機能の確認

使用予定の2~3日前(推奨)を目安に、充電機能(満充電できるか)を確認します。

①充電中

赤(POWER)ランプ**点灯**
緑(CHARGE UP)ランプ**消灯**



②充電90%完了

赤(POWER)ランプ**点灯**
緑(CHARGE UP)ランプ**点灯**
※満充電はさらに数時間必要




③満充電完了

赤(POWER)ランプ**消灯**
緑(CHARGE UP)ランプ**点灯**



◇ポンプ噴霧力の確認

ご使用前に、タンクに水(20程度)を入れ、噴霧させます。噴霧した水が、前輪車軸部まで届けば良好です。



- (1)タンクに水(20程度)を入れる
- (2)ノズルチューブ(矢印部)を外す
- (3)スイッチを入れる
- (4)噴霧する

噴霧した水が、前輪車軸部まで届けば良好

◇ご使用後の清掃

タンクやホースなどに付着したペイントが乾く前に清掃を行うと、ポンプ内の詰まりや破損、電装品や付属品への負荷による故障防止の効果があります。

①タンク内部洗浄




タンクを後方に倒し、
タンク内を洗浄する

②ポンプ内部・チューブ洗浄



- (1)タンクを元に戻し、タンク満タンに水を入れ、噴霧した水が透明になるまで噴射する
- (2)噴霧後、ポンプのパッキン保護のため、タンク内に少しお水を残し保管する

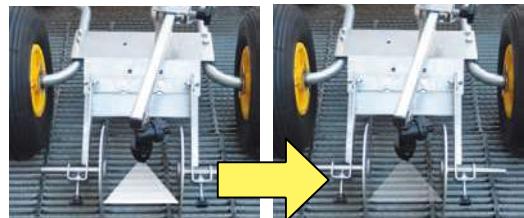

③ノズルチップ洗浄



水を少しづつ掛けながら、
歯ブラシなどで、ノズルチップ
の目詰まり・汚れを取り

※使用後ただちに洗浄すると効果的

④ポンプフィルター洗浄



ポンプフィルター(矢印部)を外し、
付着したペイントを洗浄する

◇使用するペイントのご注意点

ポンプ内の詰まりや破損、電装品や付属品への過負荷による故障の原因となるため、純正ペイント(カタログP.17・129)をご使用ください。